


دفترچه راهنمای
نرم افزار موبایل

GMA



دانلود و نصب نرم افزار


خریدار محترم جهت دانلود نرم افزار از یکی روش های زیر عمل نمایید
بعد از دانلود نرم افزار آن را نصب کنید

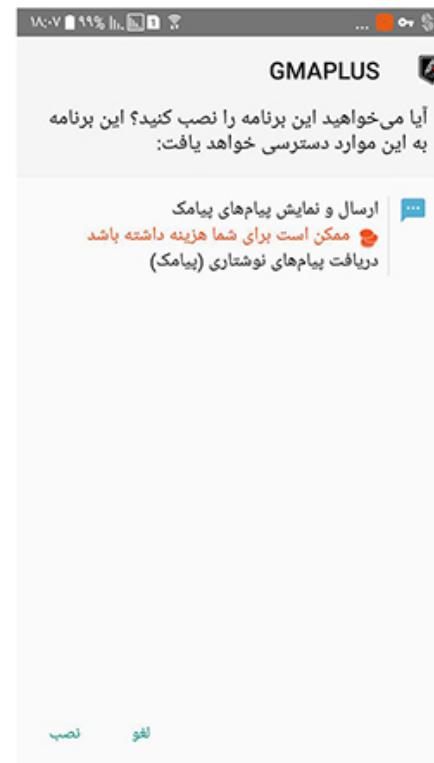

GMAPPLUS.IR

1

ورود به نرم افزار

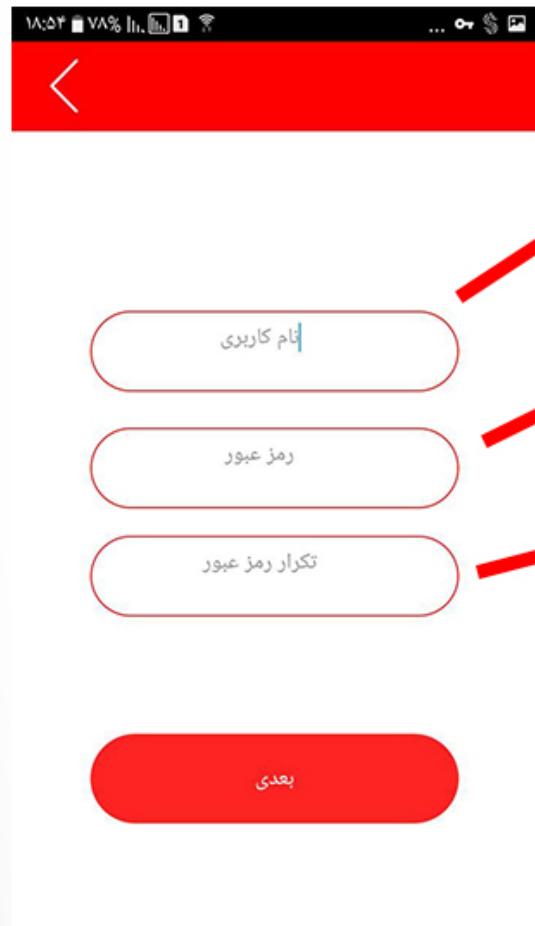

1- نام کاربری خود را وارد کنید

2- رمز عبور خود را وارد نمایید
(رمز پیش فرض 123456)


3- رمز عبور خود را مجدد وارد نمایید

2

GMAPLUS.IR



ورود به نرم افزار

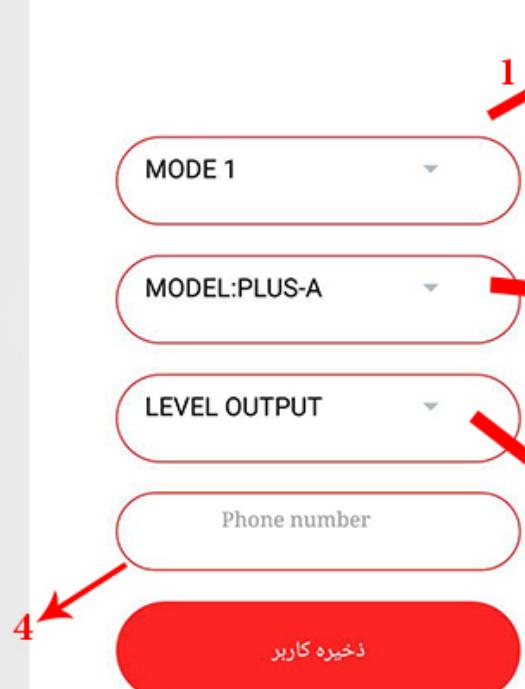

MODE 1

MODE 2

ALL PART

MODEL:PLUS-A

MODEL:PLUS-B

MODEL:PLUS-C

MODEL:PLUS-D

LEVEL OUTPUT

MOMENT OUTPUT

1- شماره سیم کارت داخل دزدگیر خود را وارد نمایید

2- مدل دستگاه خود را انتخاب نمایید

3- نوع کار کرد رله ها را انتخاب نمایید



صفحه اصلی

وضعیت دستگاه : این گزینه وضعیت فعلی دستگاه شما را به صورت کلی نشان می دهد

قفل بسته : با زدن این گزینه دستگاه شما فعال می گردد

قفل باز : با زدن این گزینه دستگاه شما غیر فعال میگردد

شارژ سیم کارت : با این گزینه می توانید سیم کارت داخل دستگاه خود را شارژ نمایید

مانده شارژ : با زدن این گزینه میتوانید مقدار مانده شارژ سیم کارت داخل دستگاه خود را مشاهده نمایید

خروجی رله ها : با زدن این گزینه می توانید 3 رله برای وسایل برقی و یک رله برای درب باز کن را کنترل نمایید

MENU: با زدن این گزینه می توانید حساب کاربری خود را ویرایش کنید ، کاربر جدید اضافه کنید ، مخاطبین دستگاه دزگیر را

تغییر دهید و ریموت را حذف نمایید



برای وارد شدن به سایت روی این ایکون کلید نمایید



برای دیدن دفترچه راهنمایی نرم افزار از این ایکون استفاده نمایید



برای دیدن اطلاعیه ها و بروزرسانی های جدید نرم افزار می توانید از این ایکون استفاده کنید



برای خارج شدن از نرم افزار می توانید از این ایکون استفاده کنید



تنظیمات از طریق نرم افزار

وضعیت دستگاه : بعد از زدن این ایکون پیامی حاوی وضعیت فعلی دستگاه دریافت می کنید



وضعیت دستگاه

Disarm all zone	وضعیت زون ها
PW : on/off	برق دستگاه
VBAT : 13	وضعیت ولتاژ باتری
All remote enable	وضعیت ریموت ها
00:11	ساعت
04/01/99	تاریخ
+989123456789	شماره تلفن داخل دستگاه



قفل بسته

قفل بسته : با زدن این کلید می توانید به صورت مجزا پارت های دزدگیر خود را فعال نمایید



قفل باز

قفل باز : با زدن این کلید می توانید به صورت مجزا پارت های دزدگیر خود را غیر فعال نمایید



تنظیمات از طریق نرم افزار



<

کد شارژ را وارد نمایید

شارژ سیمکارت

شارژ سیم کارت : کد شارژ را در کادر مشخص شده وارد نمایید
(فقط کد شا14 تا 16 رقمی شارژ را وارد نمایید)




مانده شارژ : با زدن این ایکون مانده شارژ سیم کارت داخل دستگاه به صورت پیغام به روی تلفن همراه شما ظاهر می شود

6

تنظیمات از طریق نرم افزار



خروجی رله ها : با استفاده از این آیکون می توانید 3 رله برای وسایل برقی و 1 رله برای درب باز کن می باشد
توجه : (خروجی 1 مربوط به رله درب باز کن می باشد)

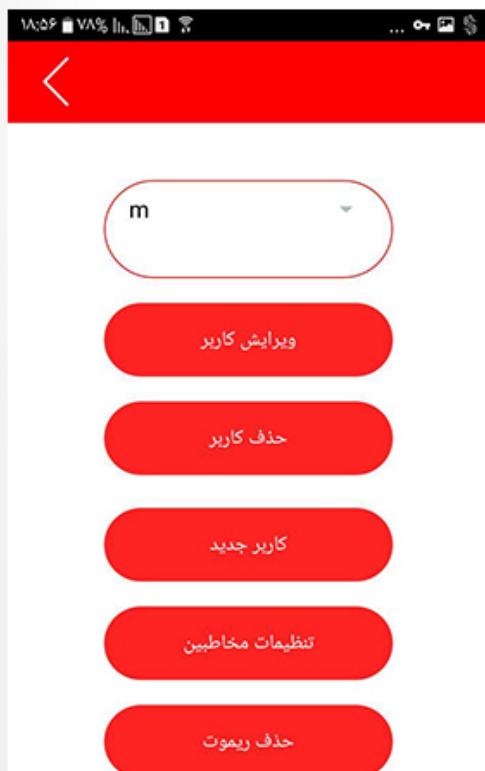

: با زدن این آیکون شما می توانید حساب کاربری خود را ویراش نمایید یا آن را حذف کنید ، حساب کاربری جدید بسازید ، یا ریموت ست شده را حذف کنید و به تنظیمات مخاطبین دسترسی داشته باشید



تنظیمات از طریق نرم افزار



ویرایش کاربر : با استفاده از این گزینه می توانید نام کاربری و رمز خود را تغییر دهید

حذف کاربر : با استفاده از این گزینه می توانید حساب کاربری خود را حذف نمایید

کاربر جدید : برای ساختن حساب کاربری جدید می توانید از این گزینه استفاده نمایید

حذف ریموت : برای حذف کردن ریموت سنت شده از این گزینه میتوانید اقدام نمایید

ریموت مورد نظر خود را از لیست انتخاب کرده و با گزینه حذف ریموت میتوانید حذف کنید

نام کاربری

رمز عبور

تکرار رمز عبور

بعدی



A



A

B

C

D


E

F

حذف ریموت



تنظیمات از طریق نرم افزار

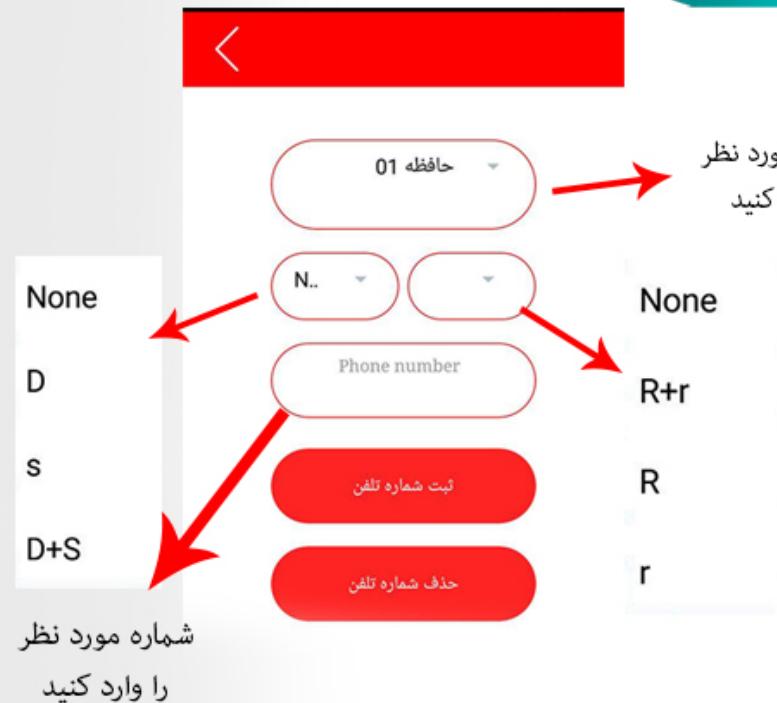

تنظیمات مخاطبین : طبق جدول ذیل مطابق نیاز خود هر شماره را تعریف کنید

علائم	توضیحات
D	با فشار مکرر دکمه * ، حرف D ظاهر شده که به معنای برقراری تماس می باشد
S	با فشار دکمه مکرر * ، حرف S ظاهر شده که به معنی SMS می باشد
DS	با فشار مکرر * ، حرف DS ظاهر شده که به معنای برقراری تماس و ارسال SMS می باشد
R	با فشار مکرر دکمه # ، حرف R ظاهر شده که به معنای ارسال گزارش ورود و خروج افراد دارای ریموت می باشد
r	با فشار مکرر دکمه # ، حرف r ظاهر شده که به معنای اعلام هشدار قطع و وصل برق ، گزارش حفاظت دو برابر امکان تماس با دستگاه تغییر رمز توسط SMS ، گزارش دهنی خروجی رله ها ، اضافه و حذف شماره تلفن توسط SMS ، اعلام میزان شارژ سیمکارت در دزدگیر می باشد
Rr	با فشار مکرر دکمه # ، حرف Rr ظاهر شده که شامل امکانات R و r می باشد



نکات مهم

- 1- داخل نرم افزار با زدن هر گزینه صبر کنید تا جواب برگشتی از سمت دستگاه برایتان ارسال شود و سپس میتوانید گزینه بعدی را انتخاب کنید
- 2- در نرم افزار با رمز مدیر همه گزینه ها فعال می باشد و کنترل همه گزینه های موجود امکان پذیر می باشد ولی برای کنترل Part 1,2,3 با نرم افزار فقط امکان فعال و غیر فعال دستگاه وجود دارد و دیگر گزینه ها غیر فعال می باشند
- 3- با وارد کردن Password هر part داخل نرم افزار ، همان part فعال شده و فقط می توان همان پارت را کنترل نمایید
- 4- توجه داشته باشید که mode انتخاب شده داخل نرم افزار حتما باید با mode داخل دستگاه یکی باشد در غیر این صورت عمل کنترل داخل نرم افزار انجام نخواهد شد
- 5- در 1 mode part1,2 و در 2 mode part ها قابل کنترل می باشد
- 6- برای کنترل توسط نرم افزار حتما باید شماره همراه شما داخل حافظه دستگاه (حافظه 20 - 11) ذخیر شده باشد و گزارش r برای شما فعال باشد

با تشکر از خرید شما
GMAPLUS

10

GMAPLUS.IR





GMAPLUS.IR



GMAPLUS